

## SERVISNÍ INSTRUKCE

Varná technika

4-037-1975

### KONFIGURACE U VÝROBKŮ S UŽIVATELSKÝM ROZHRANÍM DSI

Konfigurace se provádí při výměně řídicího modulu. Provedte následující postup.

#### 1.1. Vstup do servisního menu

Do tohoto menu můžete vstoupit, když přístroj připojíte k elektrické síti po 15 vteřinách a až do 2 minut.



uživatelské rozhraní DSI

Proces:

1. Stiskněte a podržte tlačítko 0 a stiskněte následující tři klávesy v pořadí: 7, 8 a 9 v kroku 1 vteřiny. Při stisknutí tlačítka se ozve zvukový signál.



2. Jakmile je sled nebo čas ignorován, zazní krátké pípnutí - vstup do servisního menu bude deaktivován a řídicí modul zobrazí režim vypnutí.


3. Pomocí servisního menu se můžete pohybovat pomocí šipek na levé šipce vpravo. Zvolíte tedy parametry, kterými chcete pokračovat.



Parametry	zobrazení na displeji
Softwarová verze	Su
configurace	Co
Celkový maximální výkon	P0
Demo režim	dE
Počítadlo provozních hodin	Ho
Max. teplota TC	t1
Max. teplota výkonového panelu	t2
Maximální teplota varné zóny	t3
Poslední tři kódy závad	Er


## 2.1. Proces konfigurace

Chcete-li přístroj nakonfigurovat, musíte nejprve vstoupit do servisního menu a najít parametr Co. Potom pomocí tlačítek vlevo a vpravo vyberte konfigurační číslo.

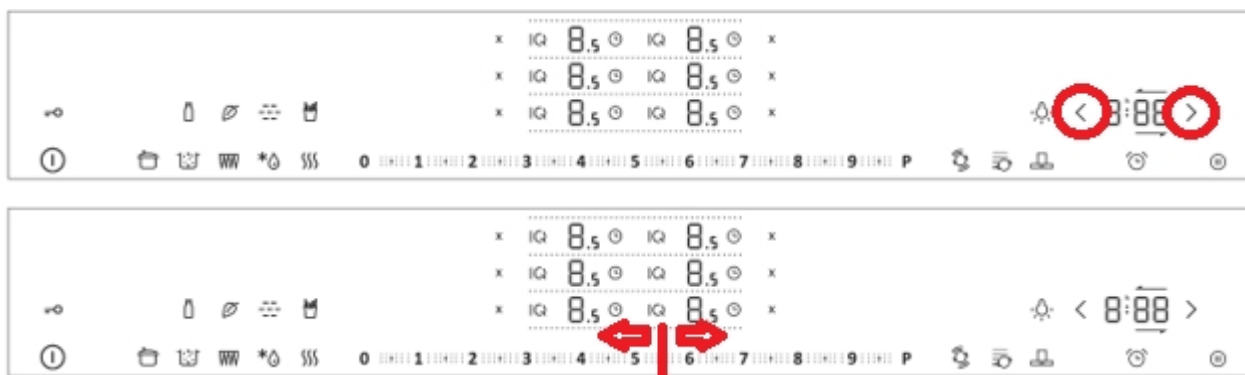

Stiskněte levou stranu jezdcy (pod úrovní 5,5) a hodnota parametru se sníží. Pokud stisknete



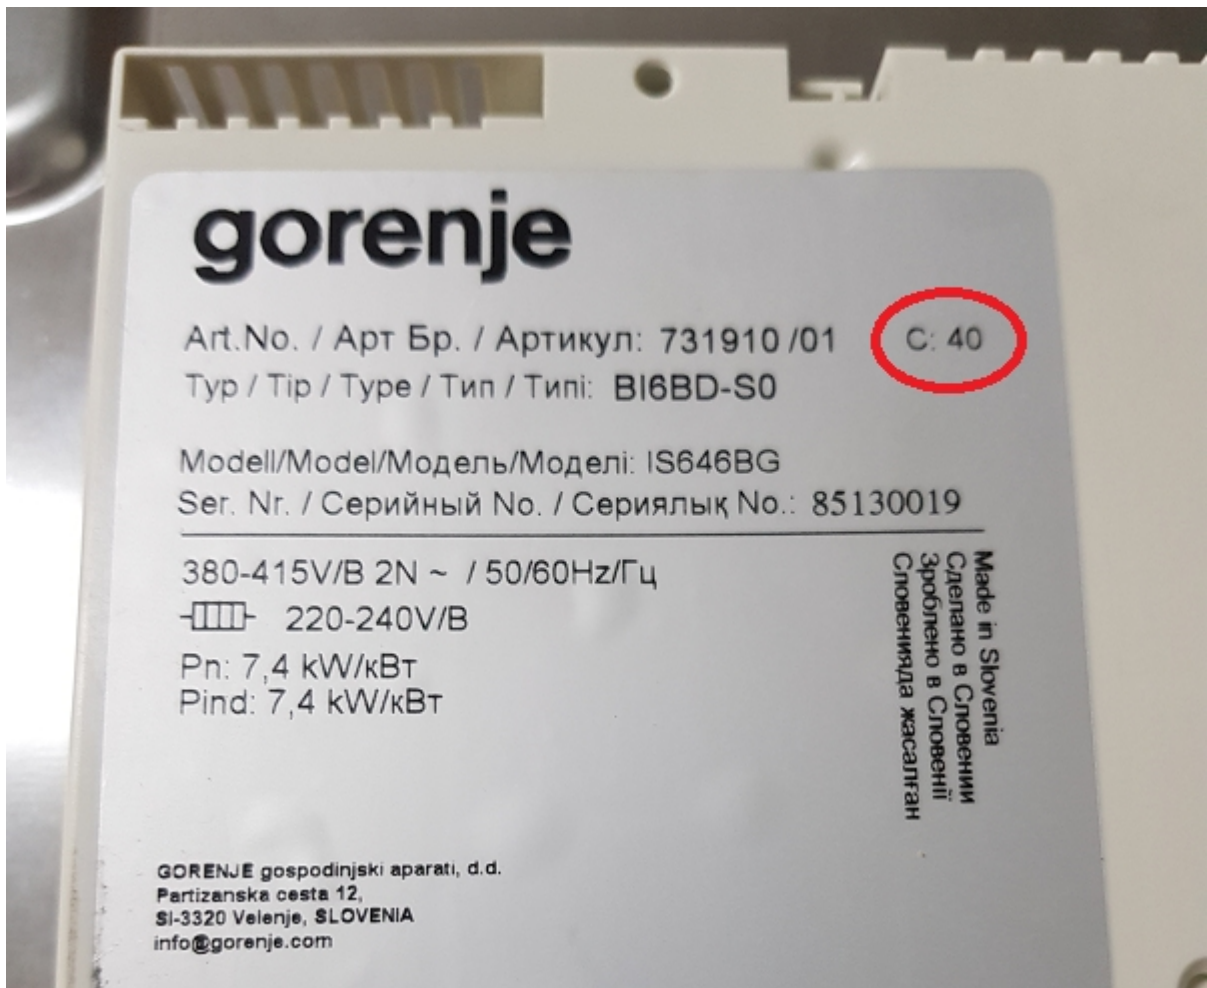

Vyberte správnou konfiguraci a potvrďte stisknutím tlačítka Stop & Go.

Glej video: