



SERVISNÍ INFORMACE

verze: Podokenní topidlo Beta

Prodloužení výdechu Beta (např. při zateplení objektu)

Sadu prodloužení výdechu Beta pro sílu zateplení max. 20cm je možné zakoupit v našem skladu ND.

Objednací číslo: 22 318 Sada prodloužení k výdechu Beta.

Sada obsahuje: nástavec nasávací trubky ϕ 122mm, výdechovou trubku pro sílu zdi 82cm, přírubu koše, spojovací materiál.

Popis montáže prodloužení výdechové části Beta

Upozornění: Montáž musí provádět pouze řádně proškolený pracovník, který pak přebírá zodpovědnost za správně provedenou instalaci.

Při montáži prodloužení výdechové části musí být topidlo vypnuto a uzavřen přívod plynu do topidla.


Není nutné odpojit vlastní topidlo od výdechové části v místnosti.

Síla stěny včetně zateplení nesmí přesáhnout 82cm, jinak negarantujeme správný chod topidla.


Koš výdechové sestavy nesmí být zapuštěn do zateplení. Příruba koše musí být až na fasádě.

Postup


1. Původní výdech komplet

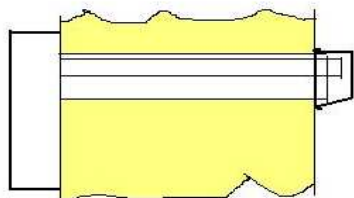


2. Demontujte koš výdechu a přírubu koše z fasády, vysuňte stávající výdechovou rouru

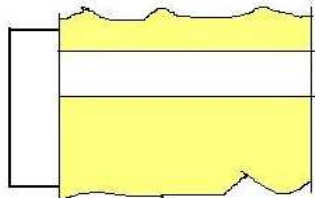

3. Nasuňte nástavec nasávací roury do původní nasávací roury. Nasuňte přírubu koše na nástavec nasávací roury a přišroubujte pomocí dvou vrutů s hmoždinkami proti vytržení.

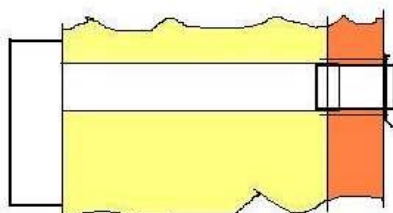

3a. Pokud je zateplení z hořlavého materiálu, je nutné použít následující skladbu.

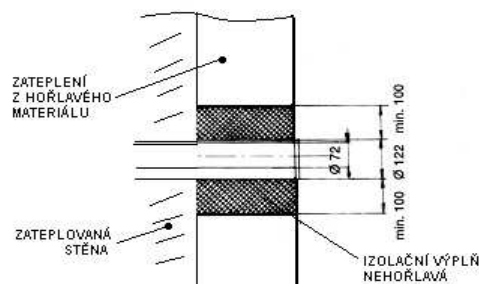


4. Zkraťte novou výdechovou rouru ze strany, která přijde nasadit do topidla na délku: délka původní výdechové roury + kompletní síla zateplení.

5. Nasuňte novou upravenou výdechovou rouru na hrdlo odtahu v topidle.

Upozornění: je nutné dodržet původní přesah výdechové roury, přes rouru nasávací !!!

6. Spojte jedním šroubem M4 trubku výdechovou, nasávací a přírubu koše na horní straně do jedné sestavy.

7. Nasadte koš výdechu a zajistěte dvěma samořeznými šrouby do plechu

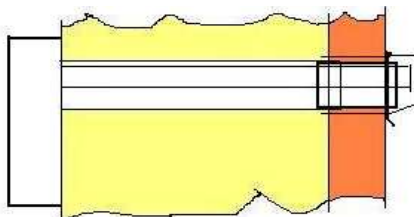

8. Zkontrolujte správnou funkci topidla a odtahového systému.

V případě dotazů kontaktujte oddělení Obchodně technických služeb.

TYP VÝROBKU

Beta M, E, C

POZNÁMKA: V případě staršího provedení odtahového koše pro Beta 2 a 3 Mechanic (o 20mm menší na výšku), je nutné dokoupit i nový koš výdechové sestavy.